# MC361dn/MC561dn お客様相談センター


# クイックガイド

# 0120-654-632

携帯電話からは 03-5846-5921

\_唯口 9.00~17.00 (但し、祝日、年末年始等を除く)

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。

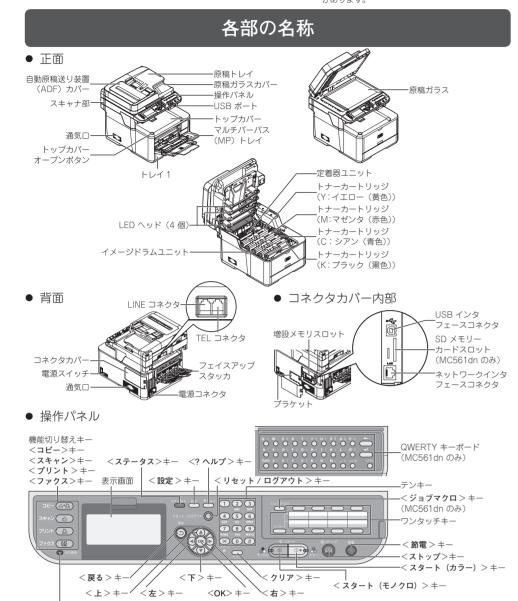

#### 原稿のセット方法

自動原稿送り装置(ADF)または原稿ガラスを使って原稿をセットし、コピー、 スキャン、またはファクス送信することができます。

- 原稿を自動原稿送り装置にセットする
- 1 原稿を表にして自動原稿送り装置にセットします。 縦向きの原稿の場合、原稿の上端から入っていくようにセットします。



横向きの原稿の場合、原稿の左端から入っていくようにセットします。



2 原稿の幅に合わせて、原稿ガイドを調節します。



- 原稿を原稿ガラスにセットする
- **1** 原稿ガラスカバーを開きます。
- 2 原稿を裏にして、原稿ガラスにセットします。 縦向きの原稿の場合、原稿の上端とガラスの左上の角を合わせます。



横向きの原稿の場合、原稿の右端とガラスの左上の角を合わせます。




**3** 原稿ガラスカバーを静かに閉じます。

● 詳しい手順は、ユーザーズマニュアル 基本編をご覧ください。

### スキャン To E メール

スキャンしたデータをEメールに添付できます。

- **1** 操作パネルの < **スキャン** > キーを押します。
- **2** 原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラスにセットします。
- **3** [メール] が選択されていることを確認し、∞を押します。

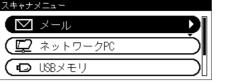

- **4** [宛先追加] が選択されていることを確認し、∞を押します。
- **5** [To] が選択されていることを確認し、∞を押します。 [Cc] または [Bcc] を選択する場合は、▼を押し、 ox を押してください。
- **6** 宛先を指定します。 宛先は、直接入力、アドレスブック、グループリスト、送信履歴、LDAP 検索のいず れかの方法で指定します。
- **7** \*\*\* または \*\*\* を押します。

● 詳しい手順は、ユーザーズマニュアル 基本編をご覧ください。

# スキャン To USB メモリ


スキャンしたデータを、USB メモリに保存できます。

- **1** 操作パネルの < **スキャン** > キーを押します。
- **2** 原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラスにセットします。
- 3 USB メモリを、本機の USB ポートに差し込みます。



(! 注)

- USB メモリは、USB ポートにまっすぐ差し込みます。 正しい角度で挿入しないと、USB ポー トを傷つけることがあります。
- **4** ▼を押して [USB メモリ] を選択し、∞を押します。

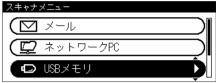

- **5** ▼を押して必要に応じて読み取り設定をします。
- **6** ♣ を押します。
- USB メモリを安全に取り外しできることを示すメッセージが表示さ れたら、USB メモリを取り外します。

### **少メモ**

● 詳しい手順は、ユーザーズマニュアル 基本編をご覧ください。

# コピーします

< スタート (モノクロ) > ‡ー

**1** 操作パネルの < **コピー** > キーを押して、スタート画面を開きます。




- **2** 原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラスにセットします。
- **3** 必要に応じて、コピー設定を変更します。
- **4** テンキーで部数を入力します。
- 1 ~ 99 部まで入力できます。
- 間違えて入力したときは、<**クリア**>キーを押して入力しなおします。<**クリア**>キー を押すと、もとの設定値に戻ります。
- **5** ♣ または ♣ を押してコピーを始めます。

<代行受信>ランプ

● 詳しい手順は、ユーザーズマニュアル 基本編をご覧ください。

# ファクスを送信します

- 原稿の読み取りには、自動原稿送り装置が優先的に使用されます。原稿ガラスを使用するときは、 原稿を自動原稿送り装置にセットしないでください。
- **1** 操作パネルの < ファクス > キーを押します。
- 2 原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラスにセットします。
- **3** [ファクス] が選択されていることを確認し、∞を押してスタート画 面を開きます。

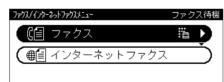

**4** スタート画面で [**宛先追加**] が選択されていることを確認し、∞を押 します。



**5** 宛先を指定します。

宛先を指定するときは、テンキーによる直接入力、短縮ダイヤルリスト、宛先グルー プリスト、送信履歴、受信履歴、ワンタッチキーを使用できます。

- 6 必要に応じて、応用設定を変更します。
- 7 ♣ を押して、送信を始めます。

原稿ガラスを使用した1回のファクス操作で、複数の原稿を読み取りたいときは、継 続読取モードを有効にします。

### (! 注)

は使用できません。

● 詳しい手順は、ユーザーズマニュアル 基本編をご覧ください。

## トナーカートリッジの交換

- **1** 新しいトナーカートリッジを準備します。
- **2** スキャナ部を開きます。


⚠注意│

● 定着器ユニットは


3 トップカバーオープンボタン(1)を押し、トップカバーを開きます。

やけどのおそれがあります。
は高温になっていますので、触らないでください。

**4** ラベル(2)の色で、交換するトナーカートリッジを確認します。

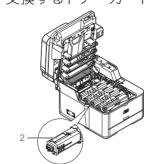

**5** トナーカートリッジの青いロック(3)を右側にスライドさせ、ロッ クを解除します。

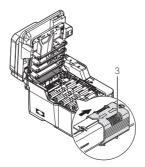


**6** トナーカートリッジを右端から持ち上げ、取り出します。


やけどのおそれがあります。 ● 使用済みトナーカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。中に入っている トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。



- 7 新しいトナーカートリッジを開封し、上下左右に数回振ります。
  - Kトナーカートリッジの形状は、ほかのカートリッジと異なります。

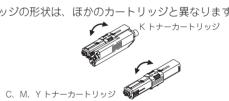


8 新しいトナーカートリッジの色のラベルとイメージドラムユニットの 色のラベルの位置が合うように、トナーカートリッジの左端の突起(6) をイメージドラムユニットの穴(7)に合わせて差し込み、右側も確 実にセットします。

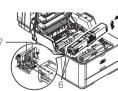

9 トナーカートリッジの青いロック(3)を左側にスライドさせ、ロッ クします。



**10** 柔らかいティッシュペーパーで 4 個の LED ヘッド(8) を拭きます。

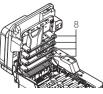

- **11** トップカバーを閉じます。
- 12 スキャナ部を閉じます。

# **∅**メモ

● 詳しい手順は、ユーザーズマニュアル 基本編をご覧ください。

# 紙づまりになったとき

## 

#### やけどのおそれがあります。

● 定着器ユニットは高温になっていますので、作業は慎重に行い、持ち上げるときは必ずハンドルを持ってください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を行ってください。

### (! 注)

- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムユニットは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しないでください。

### エラーコード 370、371、372

- **1** 原稿トレイに原稿がある場合は取り除きます。
- 2 スキャナ部を開きます。

**7** トップカバーを閉じます。

**1** 原稿トレイに原稿がある場合は取り除きます。

ら取り出し、平らな場所に置きます。


イメージドラムユニットを黒い紙または黒い袋で覆います。

**8** スキャナ部を閉じます。


2 スキャナ部を開きます。

エラーコード 390

3 トップカバーオープンボタン(1)を押し、トップカバーを開きます。

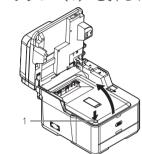

**4** イメージドラムユニットの青いハンドル (2) を両手で持ち、本機から取り出し、平らな場所に置きます。 イメージドラムユニットを黒い紙または黒い袋で覆います。

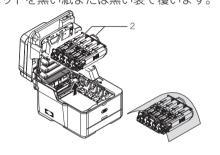


6 イメージドラムユニットの青いハンドル(2)を両手で持ち、Kトナー

3 トップカバーオープンボタン(1)を押し、トップカバーを開きます。


4 イメージドラムユニットの青いハンドル(2)を両手で持ち、本機か

カートリッジ(4)の位置が手前になるように本機に戻します。


**5** 定着器ユニットの両側の固定レバー(3)を手前に倒し、ロックを解除します。

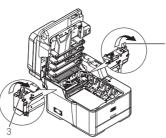


**6** 定着器ユニットのハンドル (4) を持ち、本機から定着器ユニットを取り出します。

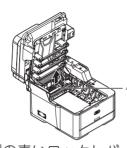


7 ベルトユニットの両側の青いロックレバー(5)に指を入れ、ロックレバーを手前に起こし、ベルトユニットを取り出します。

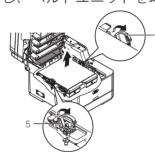


8 つまった用紙を矢印の方向に取り出します。

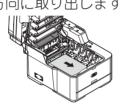

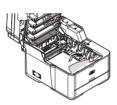


**5** 本機内部の透明のカバー(3)を開け、つまった用紙を取り除きます。



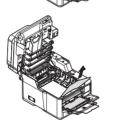

**6** イメージドラムユニットの青いハンドル(2)を両手で持ち、Kトナーカートリッジ(4)の位置が手前になるように本機に戻します。

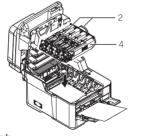


- **7** トップカバーを閉じます。
- **8** スキャナ部を閉じます。

# エラーコード 391、392

エラーコード 391 はトレイ 1 で、エラーコード 392 はトレイ 2 で紙づまりが起こったことを示します。




- ここではトレイ 1 を例にしています。
- 1 トレイを引き出します。

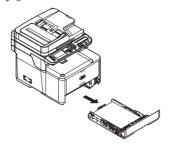


**9** ベルトユニットの両側の青いロックレバー(5)を両手で持ち、本機に戻します。

ベルトユニットの左右先端にあるローラ(6)を本機内部の溝(7)に引っかけてから、ベルトユニットの後部をおろします。

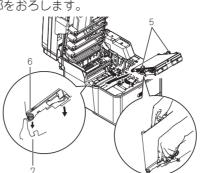

10 ベルトユニットのロックレバー(5)を奥側に倒し、ロックします。

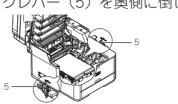


11 定着器ユニットのハンドルを持ち、定着器ユニットを本機に戻します。

12 定着器ユニットの両側の固定レバー(3)を奥側に倒し、ロックします。



**13** イメージドラムユニットの青いハンドル(2) を両手で持ち、Kトナーカートリッジ(8) の位置が手前になるように本機に戻します。

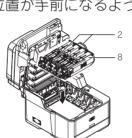

- **14** トップカバーを閉じます。
- **15** スキャナ部を閉じます。

■ 自動原稿送り装置内部で原稿づまりが起きた場合

を矢印の方向に押しながら、用紙を手前に引き抜きます。

**1** 原稿トレイに原稿がある場合は取り除きます。

エラーコード 380、381、382、385、389

ら取り出し、平らな場所に置きます。

イメージドラムユニットを黒い紙または黒い袋で覆います。

5 つまった用紙が見えたら、矢印の方向へ引き抜きます。

つまった用紙が本機内部の手前側にあるときは、矢印の方向へ引き抜きます。

用紙が定着器ユニットにはさまっているときは、定着器ユニットの青いレバー (3)

**2** スキャナ部を開きます。

1 原稿トレイに原稿がある場合は取り除きます。

**3** トップカバーオープンボタン(1)を押し、トップカバーを開きます。

4 イメージドラムユニットの青いハンドル(2)を両手で持ち、本機か

**2** ADF カバーを開きます。




3 つまった原稿の先端を持って、ゆっくり引き抜きます。



用紙ガイド(1)の下に原稿の先端が見える場合は、用紙ガイドを持ち上げて原稿を 引き抜きます。



原稿トレイ(2)の下に原稿の先端が見える場合は、原稿トレイを持ち上げて原稿を 引き抜きます。

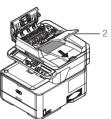


原稿トレイをおろします。

**4** ADF カバーを閉じます。

**2** つまっている用紙を取り除きます。



- **3** トレイを本機に戻します。
- **4** スキャナ部を開きます。
- **5** トップカバーオープンボタン(1)を押し、トップカバーを開けます。

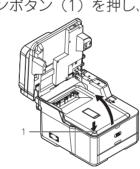

- 6 トップカバーを閉じます。
- 7 スキャナ部を閉じます。

### 原稿づまりが発生しました。

■ 両面搬送路から原稿が見える場合

1 ADF カバーを開き、原稿を上方向に引き抜きます。

